



# PTレイン 第5号 伊勢鉄道イセⅢ型

~Easy~

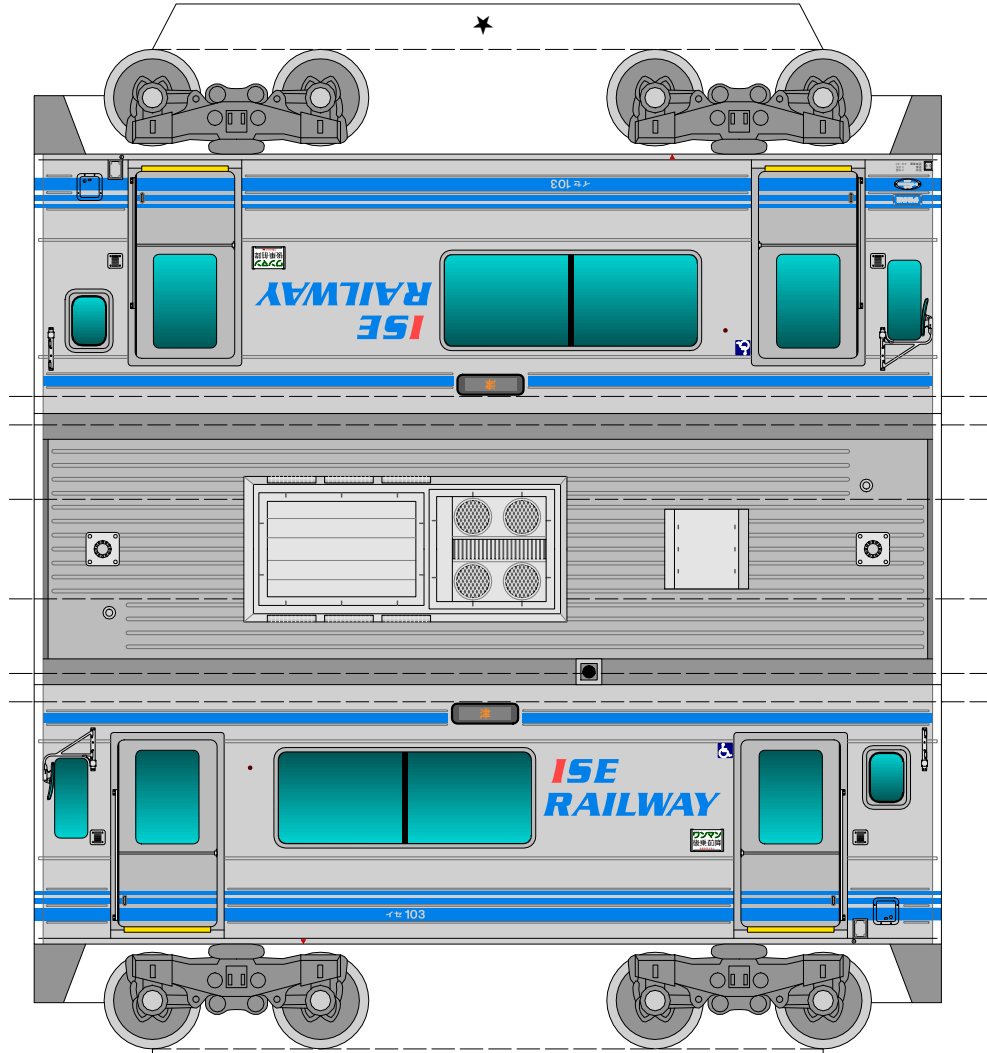

伊勢鉄道  
イセⅢ型

Y.Takami

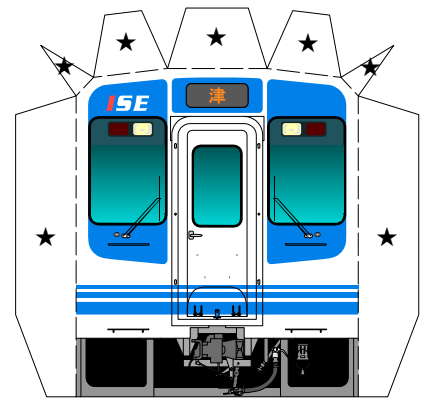

◆Hard組み立てのコツ◆

あらかじめ車体ガワの天井部分に軽く折り目をつけておくと綺麗に仕上がります。


車体ガワと前面を組み立ててから、底面を接着してください。

動力化しない場合は、底面を切り抜かず汎用台車を組み立て接着してください。

瞬間接着剤の使用を推奨します。

製作：山城タカミ  
staticwind.soragoto.net  
m\_tamo2@infoseek.jp  
2012/08/15 第2版

~Hard~ (KATO製Bトレ用動力で走行可能)

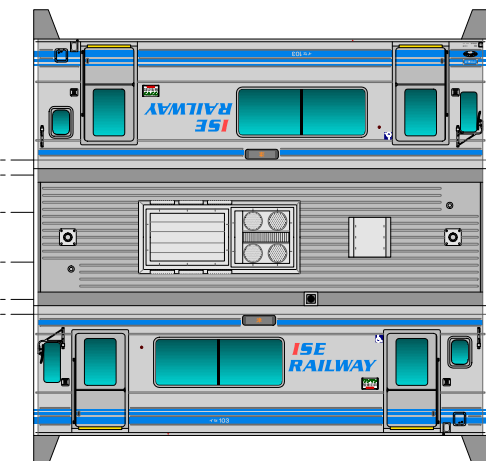

↓床板 ※動力化する場合、灰色部を切り抜き、水色部を折り上げ★同士を接着  
※谷折り部分と車体の裾を合わせて接着

